


**TAN-Generator Typ „Reiner SX“  
über das manuelle Verfahren  
mit Tastatureingabe nutzen**

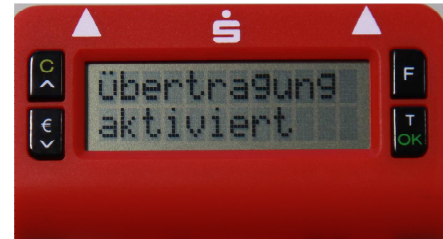

<b>Bildschirm Anzeige / Eingabe</b>	<b>TAN Generator Bedienung / Anzeige</b>	<b>Erläuterung</b>
Stecken Sie Ihre Karte in den TAN-Generator und drücken Sie die Taste <b>TAN</b> .	- Karte einstecken - Taste T (Das Gerät wird eingeschaltet.)	TAN-Generator direkt (nicht an der gesteckten Karte) festhalten
Geben Sie den <b>Startcode</b> <b>XXXXXXXX</b> ein und drücken Sie die Taste <b>OK</b> .	Der am Bildschirm angezeigte Startcode wird über die TAN-Generator-Tastatur eingegeben: - Taste „Pfeil nach oben“ ein-/mehrmals drücken bzw. - Taste „Pfeil nach unten“ ein-/mehrmals drücken - die Eingabe der ersten Ziffer mit Taste OK bestätigen, dann springt der Cursor auf die nächste Position zur Eingabe der folgenden Ziffer - Startcode vollständig eingegeben: Taste OK festhalten bis Kontonummer abgefragt wird	- im Display erscheint 0, dann 1 etc. bis gewünschte Ziffer erscheint - im Display erscheint 9, dann 8 etc. bis gewünschte Ziffer erscheint
Geben Sie die <b>Kontonummer des Empfängers</b> ein und drücken Sie die Taste <b>OK</b> .	Kontonummer mit den Tasten - „Pfeil nach oben“ bzw. - „Pfeil nach unten“ und - OK eingeben - Kontonummer vollständig eingegeben: Taste OK festhalten bis Betrag abgefragt wird	Über diese Eingabe erfolgt über einen zweiten Kanal ein Abgleich mit den bereits erfassten und an das Rechenzentrum gesendeten Daten sowie die Ermittlung der auftragsbezogenen TAN.
Geben Sie den <b>Betrag</b> (Euro und Cent durch Komma getrennt) ein und drücken Sie die Taste <b>OK</b> .	Betrag mit den Tasten - „Pfeil nach oben“ bzw. - „Pfeil nach unten“ und - OK eingeben - Betrag vollständig eingegeben: Taste OK festhalten bis TAN angezeigt wird	s.o.
	Anzeige der TAN	Die TAN wird mit Hilfe des Kartenchips ermittelt und ist an diese Auftragsdaten gekoppelt.

**Sicherheit:** das Mehr kommt durch einen Abgleich der am Bildschirm erfassten Daten mit den im TAN-Generator eingegebenen Daten zustande. Nur wenn die Daten identisch sind, darf die je nach Auftragsart unterschiedliche Anzeige

Auftragsart

- Einzelüberweisung
- Sammelüberweisung
- SEPA-Überweisung

Anzeige Display TAN-Generator

Empfängerkontonummer & Betrag  
Anzahl Posten & Gesamtbetrag

Teil der IBAN lt. Rechnung: DE39312512200004700589

Generator: 390589 (= Stelle 3+4+letzten 4) & Betrag

mit der Taste OK bestätigen. Der Kartenchip errechnet dann eine TAN, die nur zu dieser Transaktion passt.